




## ANUNCIADOR TELEFÔNICO


### Não toca ou o alcance é curto, verifique:

- Se o transmissor (acionador) está corretamente conectado à tomada de telefone.



**Transmissor (acionador)**

- Se o receptor está corretamente conectado à tomada elétrica; para isto, retire-o da tomada, aguarde 10 segundos e recoloque-o; a campainha deve tocar por 2 a 3 segundos; caso isto não aconteça, teste-o em outra tomada.
- Se a antena está correta e o receptor está instalado a no mínimo 1 metro do chão; antena enrolada ou muito retorcida e/ou receptor próximo ao chão (figs. abaixo), tem rendimento (alcance) reduzido, fato normal em qualquer equipamento de ondas de rádio.

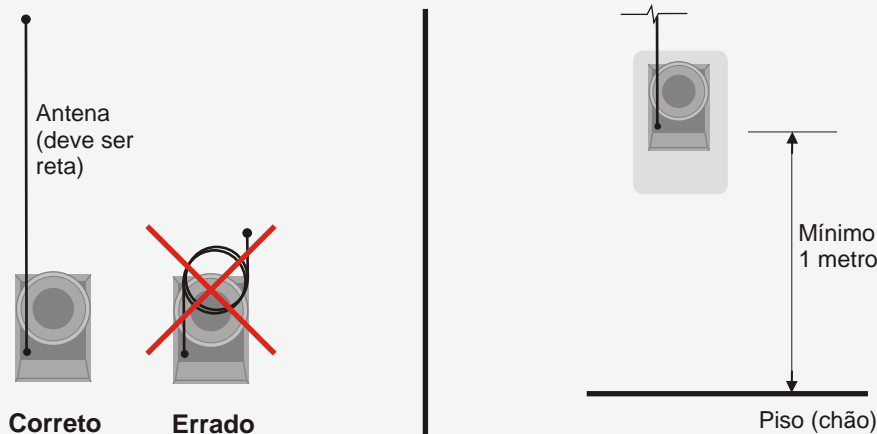

**Receptor (campainha)**

- Se o receptor está instalado muito próximo de equipamentos que emitam muitos ruídos eletromagnéticos, como motores elétricos, computadores, aparelhos de transmissão de rádio e outros, pois também reduzirá o alcance.